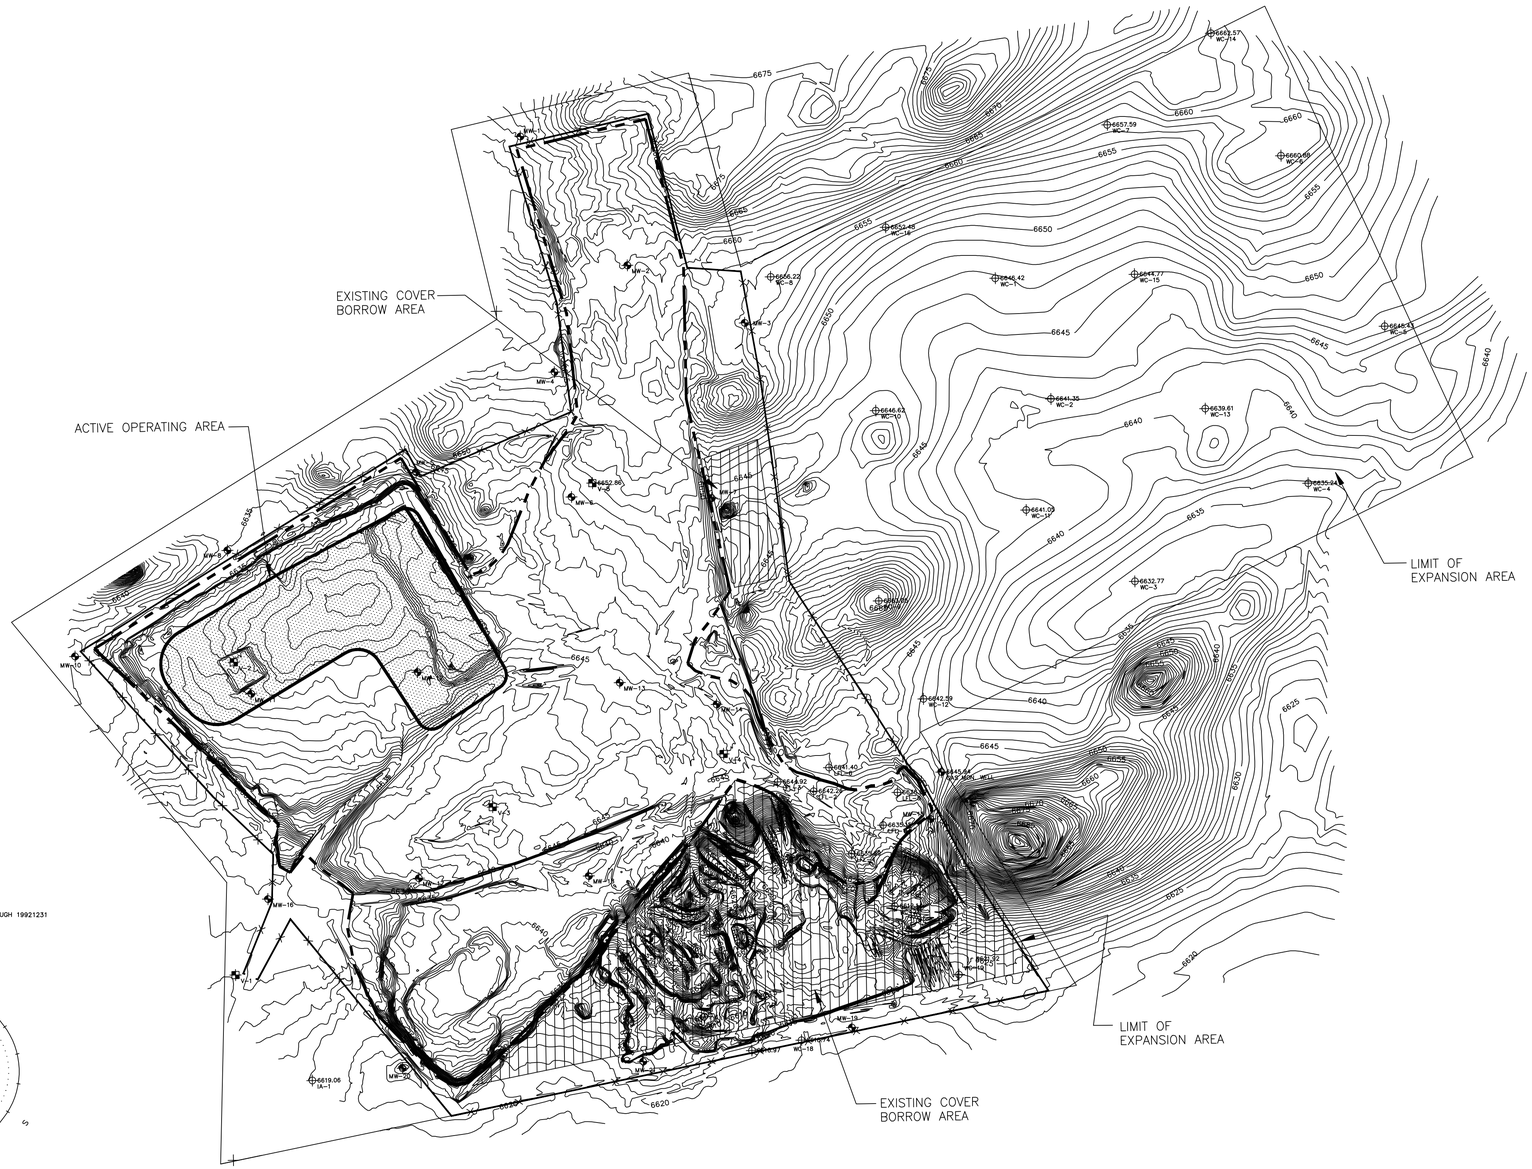
EXISTING COVER BORROW AREA
ACTIVE OPERATING AREA
LIMIT OF EXPANSION AREA
LIMIT OF EXPANSION AREA
EXISTING COVER BORROW AREA
MW-1
MW-2
MW-3
MW-4
MW-5
MW-6
MW-7
MW-8
MW-9
MW-10
MW-11
MW-12
MW-13
MW-14
MW-15
MW-16
MW-17
MW-18
MW-19
MW-20
PW-1
PW-2
PW-3
PW-4
PW-5
PW-6
PW-7
PW-8
PW-9
PW-10
PW-11
PW-12
PW-13
PW-14
PW-15
PW-16
PW-17
PW-18
PW-19
PW-20
PW-21
PW-22
PW-23
PW-24
PW-25
PW-26
PW-27
PW-28
PW-29
PW-30
PW-31
PW-32
PW-33
PW-34
PW-35
PW-36
PW-37
PW-38
PW-39
PW-40